



Elektromos kézi polisztiroolvágó

Használati Utasítás



Tartalomjegyzék:

1. Biztonsági figyelmeztetések
- 1-1 Rendeltetésszerű használat
2. Telepítés
- 2-1 Kések cseréje
3. Működés
- 3-1 Használati utasítás
4. Karbantartás
5. Hulladék ártalmatlanítása
6. Jellemzők

1. Biztonsági figyelmeztetések

Mielőtt használni kezdené az eszközt, győződjön meg annak működőképességéről.

Ne használja a vágót, ha az sérült. Utóbbi esetben vegye fel a kapcsolatot a gép beszállítójával.

Körültekintően üzemeltesse a berendezést.

Ne erőltesse a gépet.

Ügyeljen a munkaterület tisztaságára és a megfelelő fényviszonyokra.

Tartsa távol az eszközt a nedvességtől és az esőtől.

A gépet csak rendeltetésszerűen szabad használni.

A polisztirolvágó működtetése közben védőfelszerelést kell viselni (mint pl. védőszemüveg, maszk, védőkesztyű stb.).

Tartsa távol a gyermekeket illetve az egyéb személyeket a munkaterülettől.

Rendszeresen ellenőrizze, - tartsa karban a gépet és annak minden tartozékát.

Csak engedéllyel rendelkező tartozékokat használjon.

Az eszközt tartsa távol a gyúlékony és a robbanásveszélyes anyagoktól.

Ne használja a gépet folyadékok felmelegítésére.

Ne lépjen a gépre vagy annak borítására.

Tartsa távol a kezét valamint egyéb testrészeit a forró késektől. Kövesse az ajánlott munkaintervallumokra vonatkozó utasításokat (lásd lentebb). Soha ne működtesse a gépet, ha fáradt, vagy valamilyen gyógyszer illetve alkohol hatása alatt áll.

A csomagolást (közbenső réteg, műanyag táska stb.) tartsa távol a gyermekektől, mivel egyes részek fulladásveszélyt okozhatnak.

1-1 Rendeltetésszerű használat


A polisztirolvágót kizárólag polisztirol táblákon lehet használni. Ne használja más anyagok esetében.

2. Telepítés

A gépet csak akkor lehet használni, ha annak cserélhető kései a helyükön vannak, teljesen össze vannak szerelve az eszközzel.


2-1 A kés cseréje

Mielőtt kést cserélne a készüléken, győződjön meg arról, hogy az le legyen csatlakoztatva az áramforrásról, illetve arról, hogy a kés le legyen hűlve. Lazítsa meg a csavart (001) a késtartón (002), majd távolítsa el a kést (003). Ne felejtse el a művelet közben védőkesztyűt viselni, mivel a késnek éles pengéje van. Cserélje ki a régi kést egy újra, majd húzza meg a csavarokat.

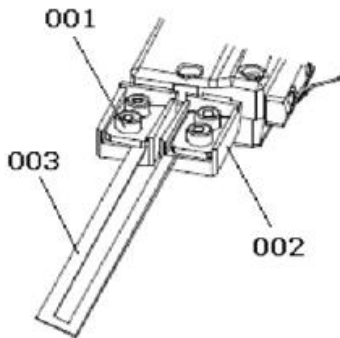


3. Működés

Állítsa a hőmérőt (004) alacsonyabb hőmérsékletre, majd mozgassa előrefelé a hőszabályzót, ha növelni szeretné a hőfokot, ha pedig csökkentené akkor ellenkező irányba tegye ugyan ezt (lásd a mellékelt ábrán).

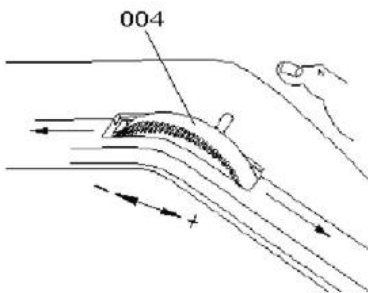

Helyezze a kést (003) a vágandó felületre, majd győződjön meg róla, hogy az alsó oldali kapcsoló be van kapcsolva (005) mielőtt megkezdene a vágást.

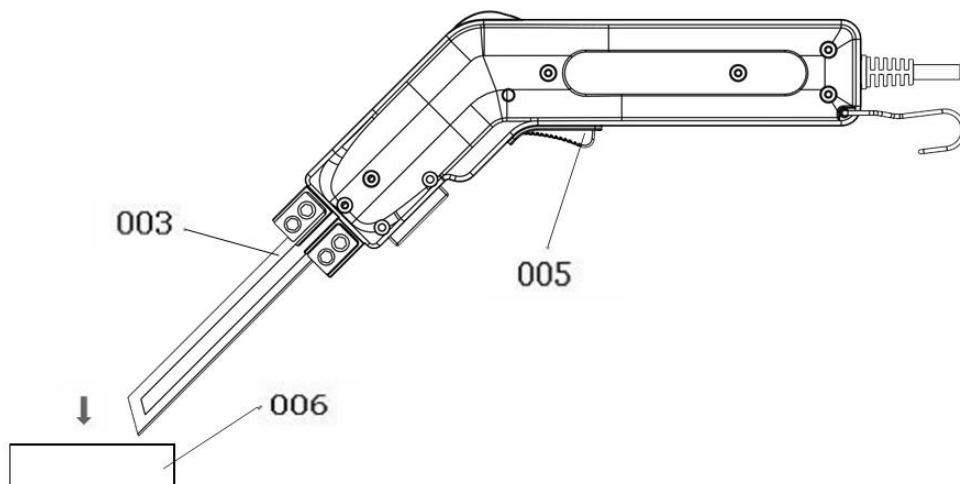

Az eszköz kikapcsolásához kapcsolja le az alsó kapcsolót ezt követően pedig húzza ki azt az áramforrásból.

3-1 Használati utasítás

Első használat esetén tesztelje a gépet egy próba polisztirol darabon.

A forró kés túlmelegedhet. Túlmelegedés bekövetkeztekor kapcsolja ki a gépet, majd hagyja lehűlni, hogy elkerülje a kések sérülését. 15 másodperces munkavégzést követően hagyja a vágógépet 45 másodpercig hűlni, mielőtt újra használná azt.

Vágás közben ne váltson hőfokot és egyenletes sebességgel haladjon az anyagban.

Ha a munkafolyamat közben füst keletkezik, annak kiváltó oka lehet a túl lassú vágási sebesség vagy a túlmelegedett kés, melyek egyenletlen vágást eredményezhetnek. Ennek elkerülése érdekében:

- engedje fel a ravaszt;
- csökkentse a hőmérsékletet, majd nyomja meg újra a ravaszt a vágás folytatásához.

Engedje el a ravaszt, ha már kb. 5cm távolságra van az anyagtól amit vág. Ez segít a kés tisztántartásában valamint hozzájárul a vágógép élettartamának meghosszabbításában.

A vágás során az anyagon túlnyúló kés hossza nem haladhatja meg a 2cm-t.

4. Karbantartás

Karbantartás előtt válassza le a készüléket az áramforrásról.

Minden egyes használatba vétel előtt győződjön meg a kés sértetlen állapotáról, valamint rozsdamentességéről, illetve arról, hogy stabilan helyezkedjen el a késtartóban. Abban az esetben ha sérülést tapasztal, a kést ki kell cserélni.

A vágást követően előfordulhat, hogy apró polisztirolhab darabkák maradnak a kés felületén. Ez esetben használjon ecsetet ezek eltávolítására.

Ne használjon agresszív tisztítószeret, vagy oldószereket.

A készüléket tiszta, száraz és meleg helyen tárolja.

5. Hulladék kezelése

Ezen vágógép leselejtezése esetén forduljon annak forgalmazójához, vagy használja a helyi újrahasznosító gyűjtőhelyet. Ne dobja a gépet a háztartási hulladékkal együtt a kukába.

6. Jellemzők

(Az alábbi adatok csak referenciaként szolgálnak, mivel ezen jellemzők gépenként változhatnak)

Feszültség	230V/ 50Hz
Áramfelvétel	200 W
Üzemi hőmérséklet	kb. 400 °C
Ajánlott munkaintervallum	15 mp be/45 mp ki
Méret & Súly	240 × 45 mm, kb. 390g

CE-CERTIFIKAT

EU Megfelelőségi Nyilatkozat

Ezennel kijelentjük

Az alábbiakban ismertetett berendezés, annak tervezésénél és kivitelezésénél fogva, valamint a forgalomba hozott verzió megfelel az alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeknek, uniós jogszabályoknak.

Amennyiben a készüléket velünk nem egyeztetett módon átalakítják, ez a nyilatkozat érvényét veszti.

Gép megnevezése:	Polisztiroolvágó 200W DBH8
Cikkszám.:	
EU-irányelvek:	2014 / 30 / EU 2014 /35 / EU
Alkalmazott harmonizált szabványok:	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A2:2008 EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 60335-2-45:2002+A2:2012, EN 62233:2008
Vizsgálati naplósámok.:	TCF-SRT-7197.04
Vizsgáló intézet:	IEC 60335-2-45