

Használati utasítás

Polisztirol vágó 200W

BAUTOOL



Tartalomjegyzék:

1. Biztonsági figyelmeztetések
2. Termékleírás
3. Használati utasítás
4. Karbantartás
5. Opcionális tartozékok

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági figyelmeztetéseket, hogy ne okozzon kárt magában és másban, illetve kerülje az eszköz károsodását is.

Termékleírás

A DBH9 egy olyan hatékony léghűtéses elektromos kézi polisztirolvágó, amely főleg EPS és XPS habszigetelő lapok vágására és hornyolására használható. Mindössze 10 másodperc alatt felmelegíthető az anyagvágási hőmérsékletére. A hatékonyabb vágási műveletekhez egy gomb segítségével beállíthatja a megfelelő hőmérsékletet.

Ajánlott alkalmazások

Alkalmas EPS és XPS habszigetelő lapok vágására. Beltéri és kültéri szigetelésre egyaránt használható. Az opcionális tartozékokkal ívek és hornyok vágására is használható.

A termék részeinek bemutatása

- A: hőszabályzó gomb
B: rugóterhelésű biztonsági ravasz
C: akasztó
D: pengétartó
E: kiegészítő nyomótalp



Termék paraméterei

Feszültség	220V-240V
Áramfelvétel	200W
Vágó él	150mm, 200mm
Maximális hőmérséklet	550°C
Súly	600g
Tápkábel hossza	3m

Használat előtt

Állítsa be a hőszabályzó gombot középső pozícióba. A pengét tegye közel a vágóanyag széléhez. Nyomja meg a ravaszt és állítsa be a termosztát gombját. Amikor már forró a kés, kezdje az eszközt a vágandó felület irányába mozdítani. Akkor dolgozunk jól, ha a munkafolyamat közben nem keletkezik sok füst.

Használati utasítás

A penge felszerelése

Biztonsági tipp:

1. A penge telepítésének ideje alatt ne csatlakoztassa a polisztirol vágót áramforráshoz, hogy az esetleges szándékon kívüli, üzembe helyezés miatt ne szenvedhessen szükségtelenül égési sérüléseket.
2. Használat után győződjön meg arról, hogy a pengék visszahültek, így elkerülheti az égési sérüléseket.
3. A forró kés egy olyan kés, amely vágóéllel rendelkezik. Kérjük a vágóélt vágás közben egy irányba mozgassa.

A penge telepítésének lépései: (megjegyzés: más penge esetén is alkalmazható)



1. Lépés: lazítsa meg a négy rögzítőcsavart



2. Lépés: helyezze be a pengét a lemez alá



3. Lépés: húzza meg a rögzítőcsavarokat



4. Lépés: Fejezze be a penge telepítését

Figyelmeztetés

1. A hablemez vágása előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az anyaggyártás utasításait az anyag gyúlékonyságáról és toxicitásáról.
2. Beltéri használat esetén, csak jól szellőző helyiségben alkalmazza a készüléket, illetve ha ez lehetséges, használjon szellőztető berendezést.
3. Abban az esetben, ha nem végez vágást a késsel, ne hagyja azt "üresjáratban" melegedni, hevülni, ugyan is ez a kés eldeformálódásához vezethet. Az esetleges, a vágás során keletkező maradványanyagot acél ecsettel távolítsa el a penge felületéről
4. Tűz és sérülések elkerülése érdekében ne érintse a bőréhez, ruhájához, és egyéb éghető anyagokhoz a gépet.

Karbantartás

Miután a kést hosszú ideig használták, az olvasztott anyag a pengéhez és a kés alapjához csatolódik. Ezek a ragasztott anyagok a vágási pontosság csökkenéséhez vezethetnek, és még befolyásolhatják a penge és a késtartó vezetőképességét is. Miután enyhén felmelegítette a pengét, lazítsa meg a kapcsolót, tisztítsa meg a kést és a késtartót a mellékelt huzalkefével.


Opcionális tartozékok



No.P1545 6" honyoló lemez
Használja 300mm-es hajlító pengével
A hornyos méret : 10-150mm



No.P1511 1" honyoló lemez
Használja 170mm-es hajlító pengével

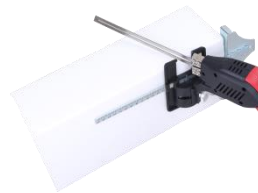

No.P1509 Kiegészítő ferdevágó
Szög : 0-45°

CE-CERTIFIKAT

EU Megfelelőségi Nyilatkozat

Ezennel kijelentjük:

Az alábbiakban ismertetett berendezés, annak tervezésénél és kivitelezésénél fogva, valamint a forgalomba hozott verzió megfelel az alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeknek, uniós jogszabályoknak.

Amennyiben a készüléket velünk nem egyeztetett módon átalakítják, ez a nyilatkozat érvényét veszti.

Gép megnevezése:	Polisztirolvágó
Cikkszám.:	DBH9
EU-irányelvek:	2014 / 35 / EU
Alkalmazott harmonizált szabványok:	EN 60335-2-45 2002+A1:2008+A2:2012
	EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017
	EN 62233:2008
Azonosító szám:	181001836SHA-V1
Jelentés száma:	181001836SHA-002, 181001836SHA-EMF01